

KONTAKT

Wunderwiege GmbH
www.wunderwiege.de
info@wunderwiege.de



[instagram.com/wunderwiege](https://www.instagram.com/wunderwiege)



[facebook.com/wunderwiege](https://www.facebook.com/wunderwiege)



SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG: Montage mit Betonankern nur an Betondecken! Holzschrauben nur für geeignete Holzuntergründe geeignet, dann aber nicht mit 250 kg belastbar.

Montage in anderen Deckenarten unter Umständen mit gesonderten Spezialdübeln möglich, dann aber mit geringerer Tragfähigkeit und unter Ausschluss jeglicher Haftung und Gewährleistung. Keine Montage an weichen Decken wie z.B. Lehmdecken, etc. möglich. Die Montage muss durch fachkundiges Personal erfolgen.

TECHNISCHE DATEN

Maximale Tragfähigkeit (Betondecke):
250 kg (550 lbs)


Anleitung Stand: 124



MONTAGEANLEITUNG
HARRI, der sichere Deckenhaken

LIEFERUMFANG

- a HARRI
der sichere Deckenhaken
- b Karabiner
- c 4 Betonanker
- d Gliederkette (78cm)
- e 4 Holzschrauben 8x70

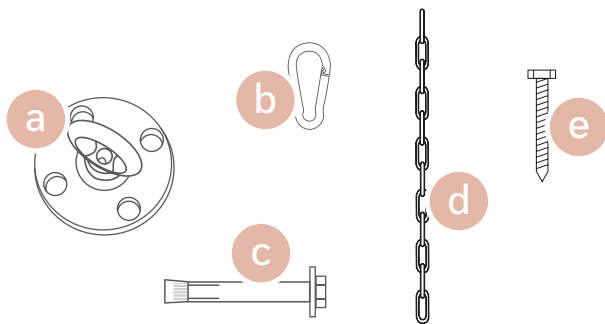


Benötigtes Werkzeug: Bohrmaschine
Betonbohrer (6mm)
Betonbohrer (12mm)
Schraubenschlüssel (14mm)

AUFBAU

Falls die Montage an einer Holzdecke oder einem Holzbalken erfolgt, sind nicht die Betonanker, sondern die Holzschrauben (e) zu verwenden. Die restliche Anleitung dann erst ab Schritt 5 befolgen.

1. Halte den Deckenhaken an die Decke und zeichne die vier Löcher möglichst genau an.
2. Bohre mit einem 6mm Bohrer vier etwa 70 - 80mm tiefe Löcher.

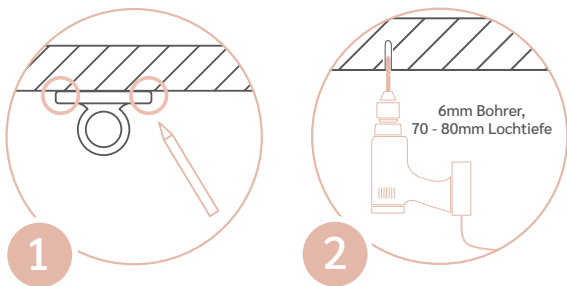


MONTAGE HARRI

3. Bohre die vier Löcher nun mit einem 12mm Bohrer auf die endgültige Größe auf. Achte dabei darauf, dass du den angezeichneten Lochkreis nicht verlässt, ansonsten passt der Deckenhaken später nicht auf die Löcher - die Löcher des Deckenhakens müssen passgenau gebohrt werden!

4. Halte als nächstes den Deckenhaken an die Decke und setze die vier Betonanker ein.

5. Befestige jetzt den Deckenhaken, indem du die vier Schrauben mit einem 14mm Schraubenschlüssel festzieht.

6. Du kannst anschließend den Karabiner in den Deckenhaken einhängen. Am Karabiner hakst du die Gliederkette ein. An der Gliederkette kannst du nun z.B. WUWI, unseren Federwiegenmotor, aufhängen.

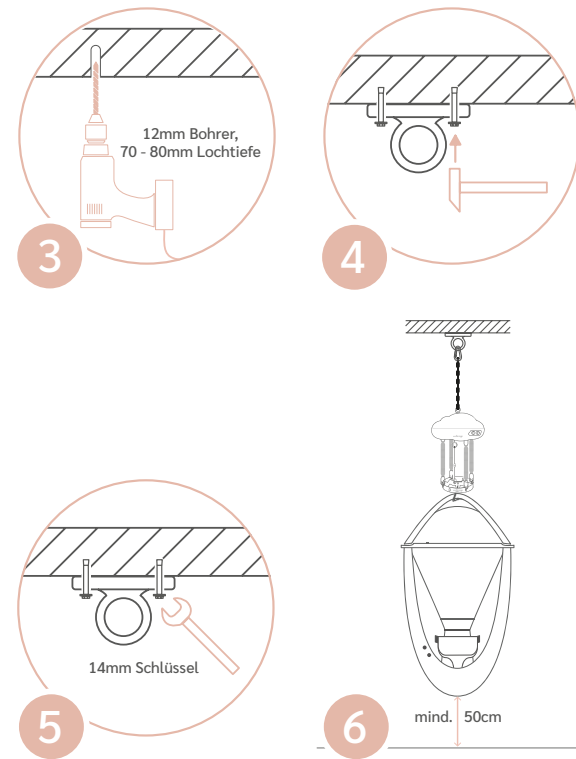

Bitte vor Gebrauch die maximale Belastbarkeit testen.